

ご使用前に必ずお読み下さい

フィルターのお手入れのしかた

ダストカップのフィルターが目づまりすると、ダストカップ内のゴミを捨てても、フィルターお手入れサインが点滅し、そのままご使用になるとモーターの保護のために自動的にパワーが下がります。

このようなときは、ダストカップのフィルターをお手入れしてください。

※吸込力を持続させるため、月に一度を目安にお手入れしてください。
お手入れの頻度はゴミの種類や使用頻度により異なります。

ダストカップのお手入れ

フィルターのはずし方、セットしかたは、取扱説明書をご覧ください。


- 水洗い後は、必ず十分に乾燥させてからセットしてください。
- 性能・品質の保証ができませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具・ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。

マジックフィルター



汚れた水がでなくなるまで、もみ洗いしてください。
もみ洗いした後、平らにのばして十分に乾燥させてください。

フィルター枠(上)、フィルター枠(中)

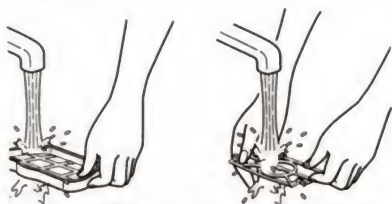

フィルター枠(下)、ダストカップ



- 容器に水をため、水中でフィルター枠セットを分解するとホコリがたちません。

ネットの目に細かいゴミがつまっていることがあります。
このようなときは、使い古しの歯ブラシなどで軽くこすりながら水洗いしてください。

汚れがひどい場合に水洗いしてください。

- 大きなゴミを吸ったときなどは、ダストカップ上部にゴミが残ってしまうことがあります。このようなときは、ゴミを取りのぞいてください。

お願い

- 延長コードを使用したり、他の家電製品と同一コンセントでお使いになると、電源電圧の低下により、フィルターお手入れサインが早く点滅する場合があります。定格15A以上の単独コンセントでご使用ください。
- フィルター枠、マジックフィルターは確実にセットしてください。確実にセットされていないとゴミもれや目づまりの原因となります。

お知らせ

- 予備フィルター（ダストカップ用）がついています。
- お手入れ後のマジックフィルターの乾燥には時間がかかります。予備フィルターと交互にお使いください。
- 新しいフィルターはお買い上げの販売店を通じて取りよせることができます。（有料）